


LISTA DEI COMPONENTI

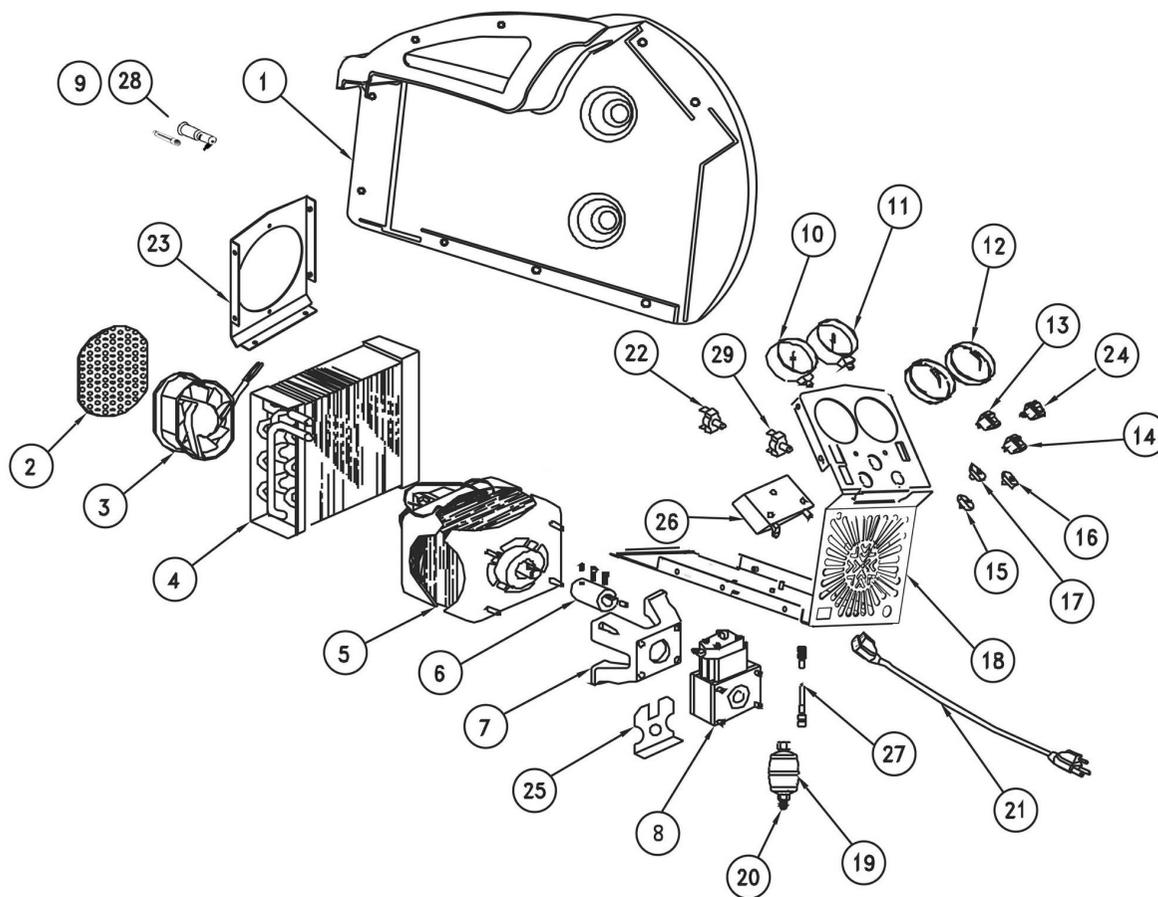

Art.	Descrizione	Parte #
1	Custodia di plastica	111-2001119-TAB
2	Griglia della ventola	100505
3	Ventola assiale	EL1818
4	Condensatore	CD1201
5	Motore	105-2004446-001
6	Accoppiatore	534483
7	Incastellatura campana	CP1001
8	Compressore	535398ASM
9	Fusibile 5x20mm	140-200347-001
10	Manometro di entrata	534487
11	Manometro di uscita	534488
12	Vetro del manometro	GA1000
13	Interruttore ON/OFF	EL1310
14	Interruttore(Start) avviamento	EL1309
15	Valvola entrata	100123
16	Valvola uscita	100124
17	Valvola funzione	100122
18	Pannello frontale	110-201120-001
19	Filtro	100343
20	Cappuccio	NB6501
21	Cavo di alimentazione	135-200341-001
22	Presscostato	100339
23	Pannello posteriore	536762
24	Interuttore	105-200396-001
25	Mensola compressore	100207
26	Collettore	105-200808-001
27	Tubo flessibile 4"	100345
28	Supporto del fusibile	100419
29	Sensore VAC	113726
-	Valvola di ritegno	116418
-	Esegui condensatore	536755